



HOPPE Quick-FitPlus –
Poignées de porte sans
perçage et sans vissage

Facile – rapide – fiable !



- Sans percer
- Sans visser
- Montage sans outil en un tour de main !



Modèle Trondheim avec plaque plate rectangulaire

Le système HOPPE Quick-FitPlus associe une innovation technique brevetée à un nouvel esthétisme. Le montage des poignées de porte se fait sans percer, sans visser, en un tour de main (même dans le cas d'une rénovation). Il suffit de coller les rosaces ou les plaques sur la porte et d'emboîter les poignées l'une dans l'autre.

Quick-FitPlus

De plus, la possibilité de combiner selon son choix un design de poignée à une **rosace** ou **plaque plate**, en inox, ronde ou carrée, permet à chacun de personnaliser sa poignée de porte.

C'est si simple de monter les poignées HOPPE Quick-FitPlus

Sur rosaces :



Coller les rosaces



Emboîter les poignées



Si besoin, coller les rosaces à entrée de clé – tout simplement !

Sur plaques :



Coller les plaques



Emboîter les poignées



Tout simplement !

La qualité réputée HOPPE

La garantie de fonctionnement de 10 ans des poignées de porte et de fenêtre de marque HOPPE s'applique évidemment aussi aux produits dotés de cette innovation technique.



Personnaliser vos poignées



Modèle Dallas
avec rosace plate carrée

Capri – laiton

duravert®



Paire de poignées

M1950

Finition :

F49/F69 – laiton chromé/inox mat

Amsterdam – aluminium

duraplus®



Paire de poignées

1400

Finition :

F1/F69 – aluminium argent/inox mat

Amsterdam – inox

duraplus®



Paire de poignées

E1400Z

Finition :

F69 – inox mat

Dallas – inox

duraplus®



Paire de poignées

E1643Z

Finition :

F69 – inox mat

Marseille – inox

duraplus®



Paire de poignées

E1138Z

Finition :

F69 – inox mat

Stockholm – inox

duraplus®



Paire de poignées

E1140Z

Finition :

F69 – inox mat

Trondheim – inox

duraplus®



Paire de poignées

E1430Z

Finition :

F69 – inox mat

Tous ces modèles sont combinables avec * :



E848-SK



E849-SK



E2848-SK



E3849-SK

* voir page 7 pour les percements

Rosaces ou plaques adhésives



Le film adhésif double-face utilisé pour le système HOPPE Quick-FitPlus est également employé dans l'industrie du meuble. Il garantit une tenue stable et durable des rosaces ou des plaques.


Le durcissement complet de l'adhésif est effectif au bout de 24 heures environ. Durant ce délai, il est possible de repositionner la rosace ou la plaque.

Le HOPPE Quick-FitPlus s'adapte aux :

- portes pleines en bois
- portes peintes
- portes plaquées bois
- portes stratifiées

A utiliser uniquement sur des portes intérieures propres à surface lisse !

Nettoyage/dégraissage de la surface de la porte

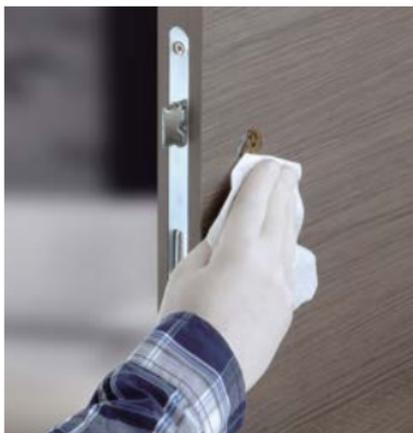

Nettoyez/dégraissez soigneusement la partie de la porte en contact avec la rosace, ou la plaque (uniquement avec le chiffon dégraissant fourni dans l'emballage).

N'utilisez pas de nettoyant ni de lingette nettoyante contenant des solvants !

Démontage

Vous pouvez décoller facilement la rosace ou la plaque à l'aide d'un sèche-cheveux. Ôtez ensuite délicatement la rosace ou la plaque.

Choisissez le percement adapté à la serrure de votre porte :



Pour portes intérieures



Pour portes intérieures
avec cylindre européen



Pour portes de salle de
bains et WC ¹



Rosaces et plaque
de couverture ²

¹ Si vous désirez monter une poignée spéciale WC sur une porte de salle de bain ou de WC, celle-ci doit être équipée d'une serrure WC et avoir une épaisseur de porte de 40 mm.

² Pour recouvrir, par exemple, de manière élégante des trous inutiles.

Nos plaques plates sont prévues pour un entraxe de percement de 70 mm (standard français).



HOPPE France E.U.R.L.

27, rue des trois Frontières · F-68110 Illzach

Tél. +33 (0)3 89 31 11 00 · www.hoppe.com

Fax +33 (0)3 89 31 11 01 · info.fr@hoppe.com